

RECEPTOR DTM **RX-PRO BL**



MANUAL DE USO RECEPTOR + APP


**SOLO
ANDROID**

DESCARGA LA
APP
DETUMANDO



**1. REGÍSTRATE
SOLO SERÁ
NECESARIO UNA VEZ**

2. INICIA SESIÓN

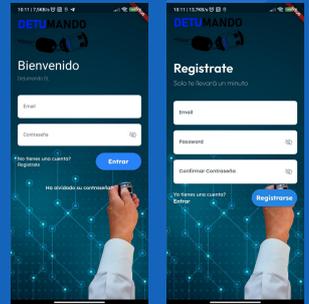

Tras iniciar sesión, nos encontramos con la siguiente pantalla.

Para comenzar pulsamos en

conectar receptor



A continuación, aparecerán todos los receptores disponibles.

El nombre predeterminado del receptor es **RXPRO_RXPRO**

Conectaremos el receptor al pulsar en el nombre.




En el momento que nos conectamos a ese receptor, la app nos lo indica mostrando en nombre en la parte superior y el botón cambiará a




desconectar receptor




Se debe pulsar el botón Personalización y se despliega el menú de la imagen.

Cambiar nombre y personalizarlo con nuestro **código único de instalador**.

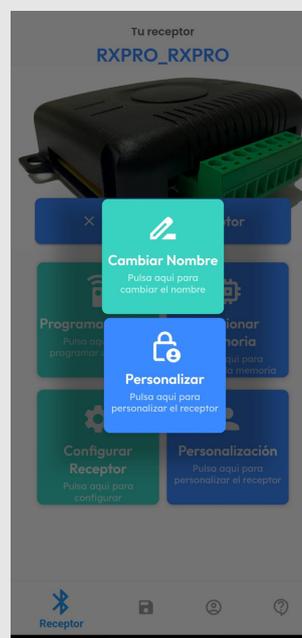

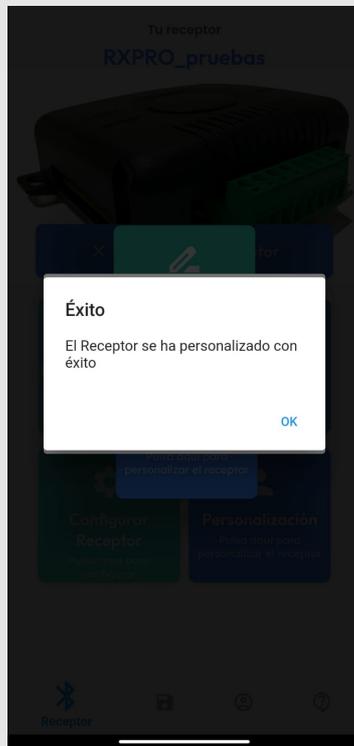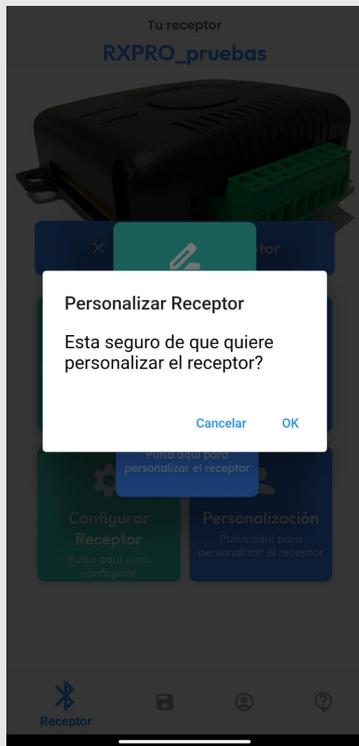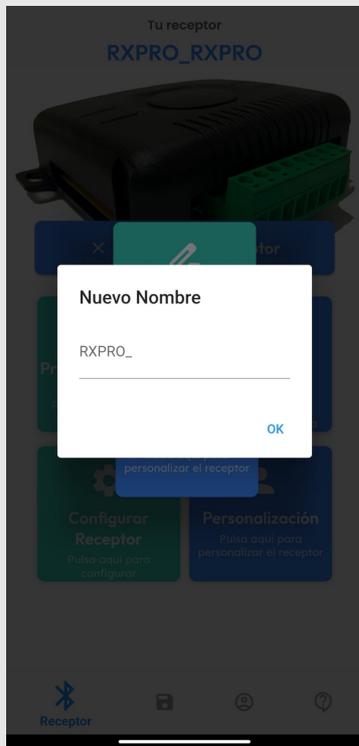

Si pulsamos en PERSONALIZAR, la APP creará un código personal y único, el cual utilizaremos más adelante. Al finalizar la personalización del receptor, saldrá un mensaje de confirmación.

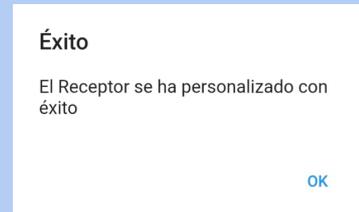

Pulsamos **OK** para guardar el proceso

En "PERFIL", al pulsar en "**Mi personalización**" nos mostrará nuestro **CÓDIGO PERSONAL**. Este código lo introduciremos en la FUTURE NOVA para la personalización de los mandos DTM.

PARA GESTIONAR UN GRUPO DE RECEPTORES. SE DEBERÁ USAR EL MISMO CORREO ELECTRONICO DE REGISTRO

Con estos pasos realizados, ya podemos empezar a trabajar en nuestra APP



Pulsamos **PROGRAMAR MANDO** y **transmitimos** con el mando ya personalizado con la máquina Future Nova para darlo de alta en el receptor . Nos aparecerá el código de instalador en la pantalla, pulsamos OK para dar por finalizado el proceso,

